


Kommode Milan





Immer zu zweit aufbauen!

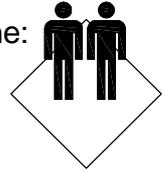


Benötigte Fläche:
2,5M x 3M



Benötigtes Werkzeug:

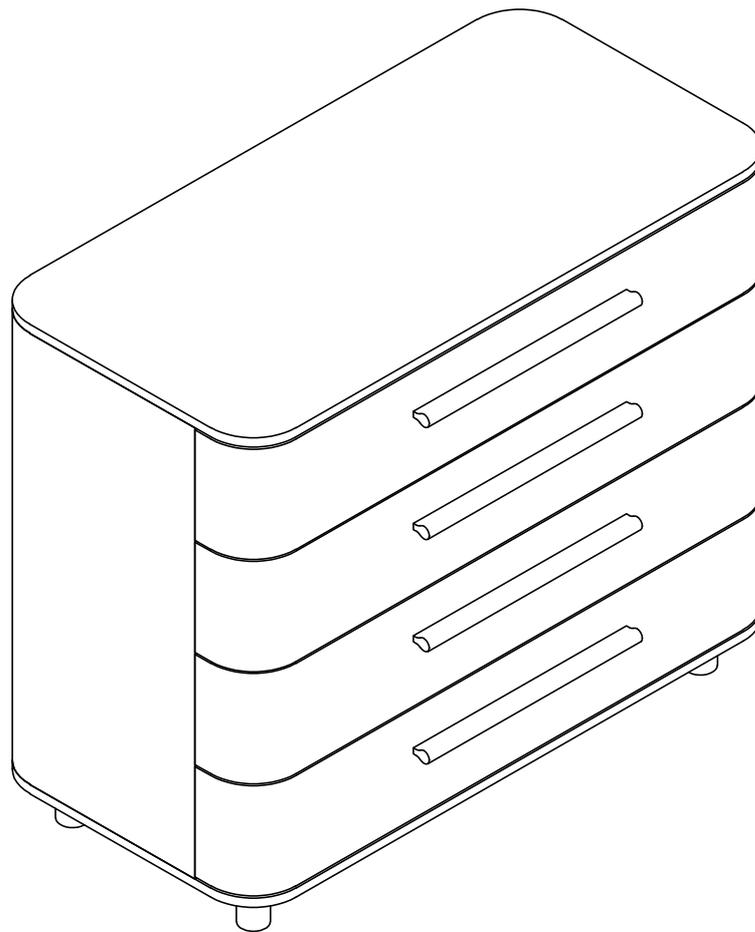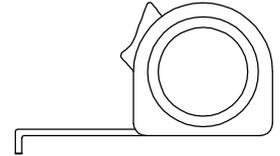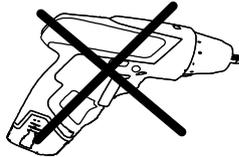

Kommode Milan


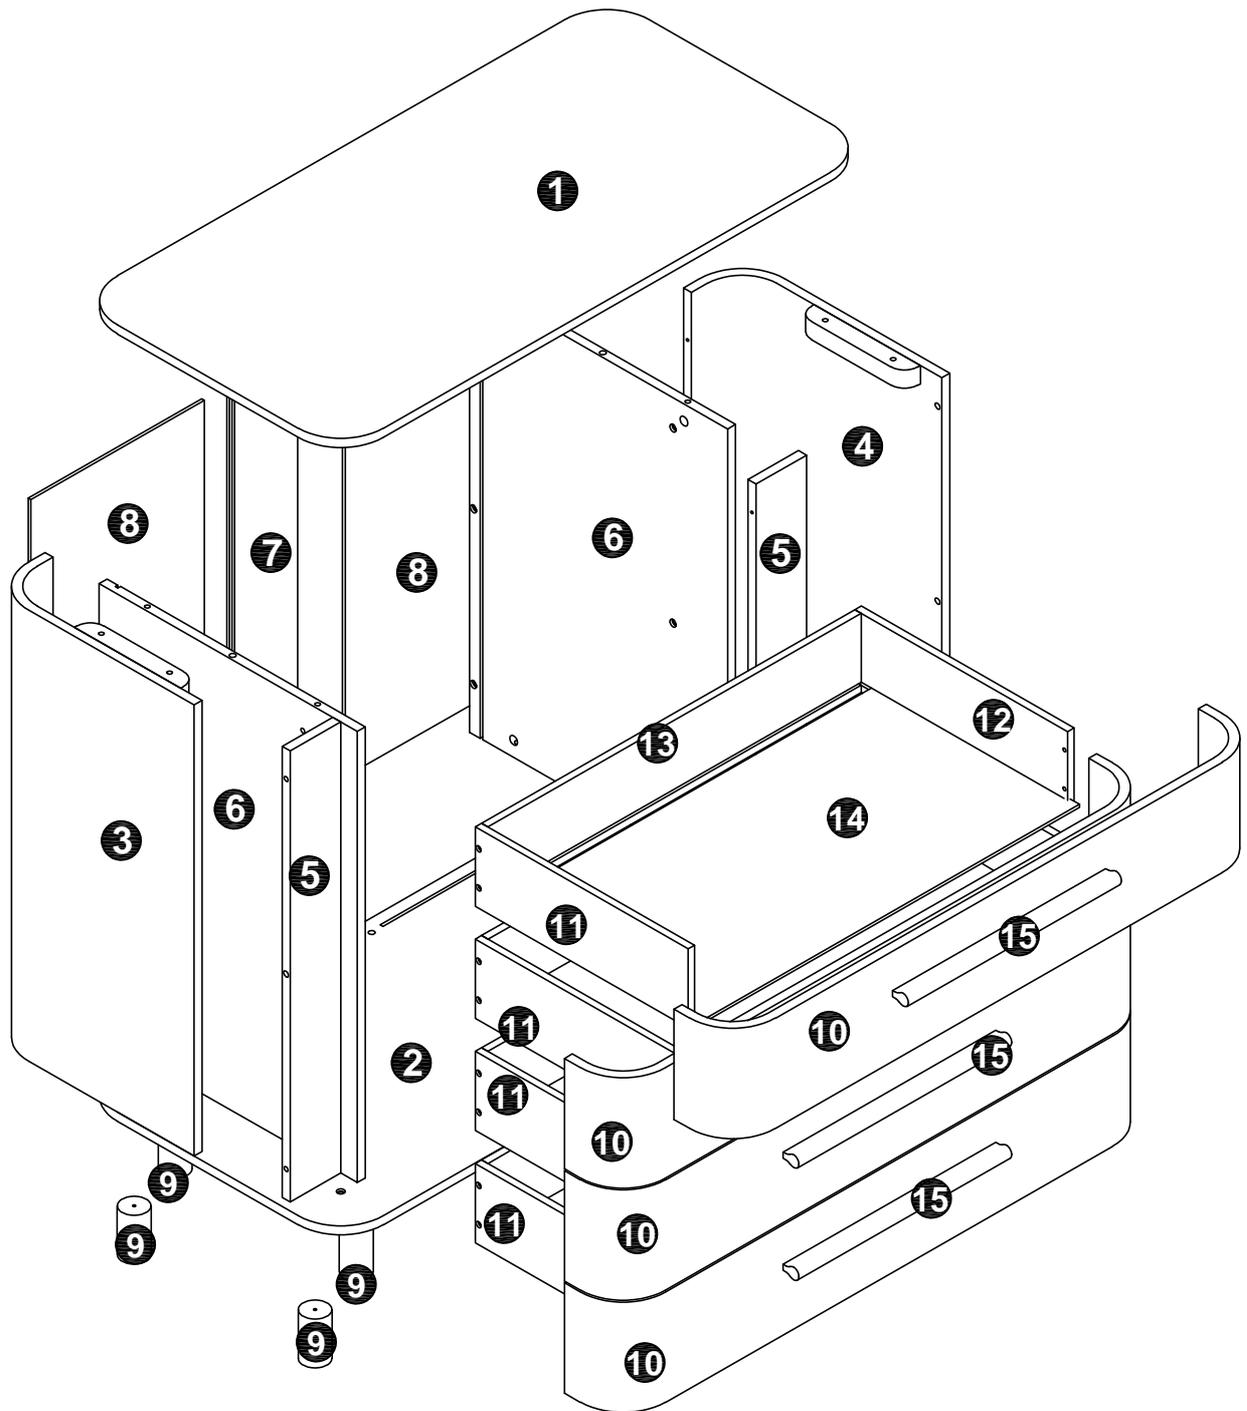


Kommode Milan

NO.	Teile:	Menge:	NO.	Teile:	Menge:
①	Abdeckung	1	⑧	Rückpaneel	2
②	Bodenpaneel	1	⑨	Beine	4
③	Linke Seite	1	⑩	Schubladenfront	4
④	Rechte Seite	1	⑪	Linke Schubladenseite	4
⑤	Vorderes Paneel	2	⑫	Rechte Schubladenseite	4
⑥	Trennwand	2	⑬	Hintere Schubladenseite	4
⑦	Mittelstrebe	1	⑭	Schubladenboden	4
			⑮	Griff	4




Kommode Milan

Material:

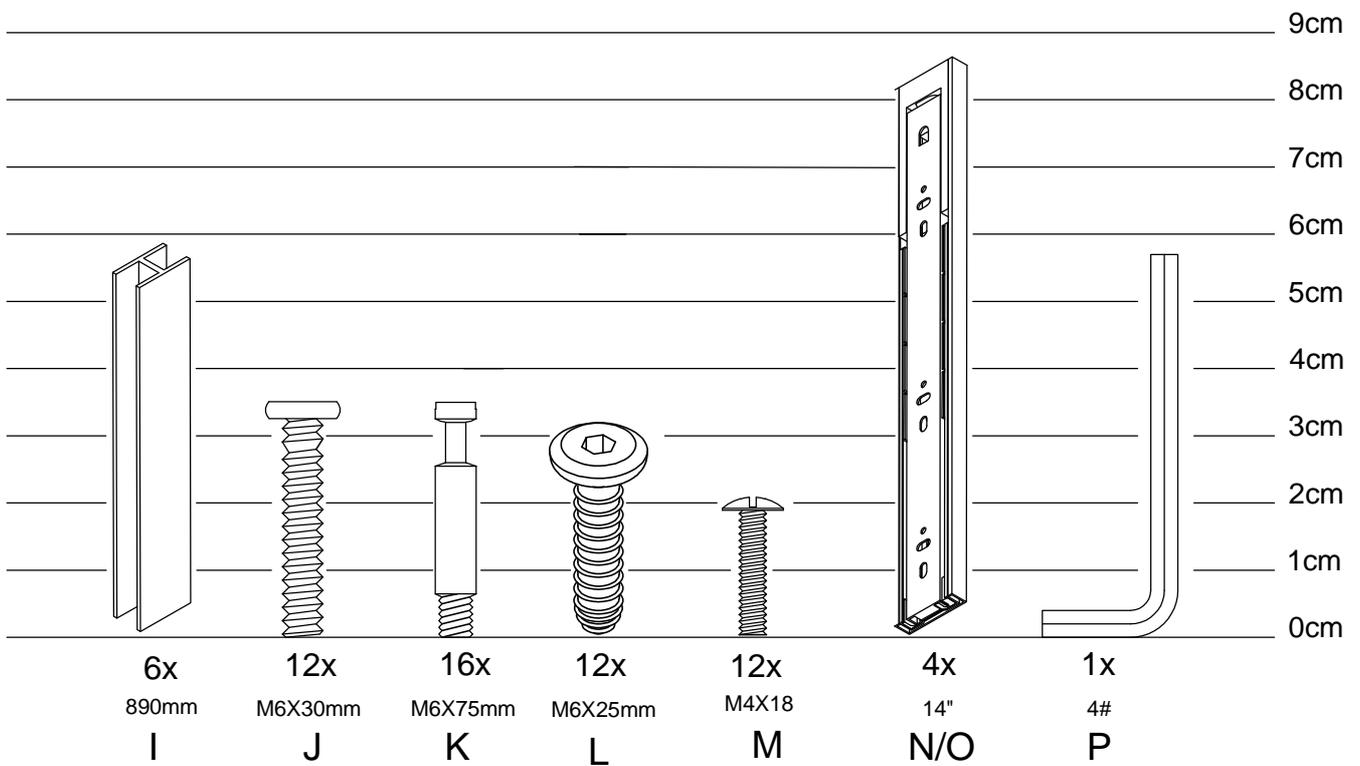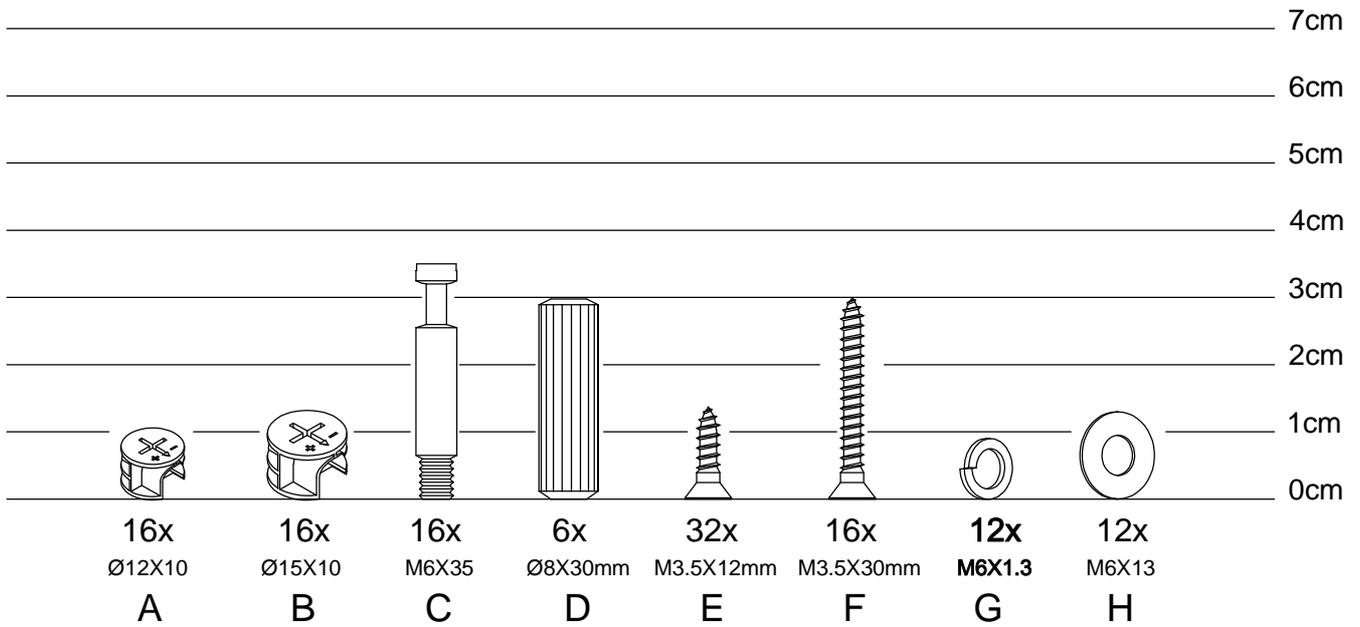

Kommode Milan

Verwendung von Schneckengewinden und Nockensälen

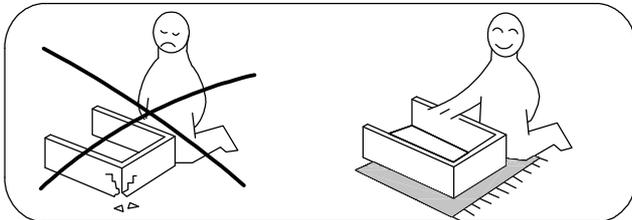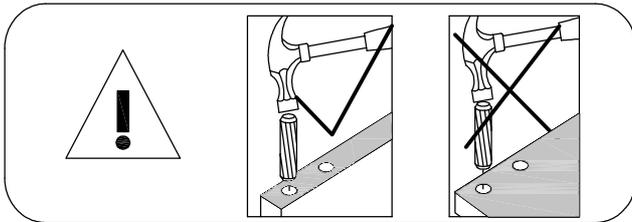
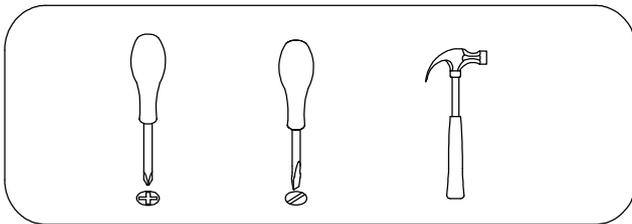


Schneckengewinde



Langen Kreuzarm des Gewindes
an der Schraube ausrichten


Auf korrekte Startposition achten -
Im Uhrzeigersinn befestigen

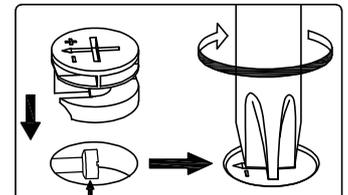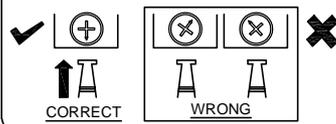

Schraubenkopf muss mittig liegen.


Nockensäle

Befestigen, bis Gewinde
nicht mehr sichtbar ist.

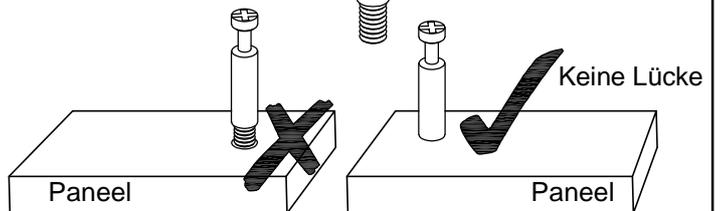


Kommode Milan

Schritt 1

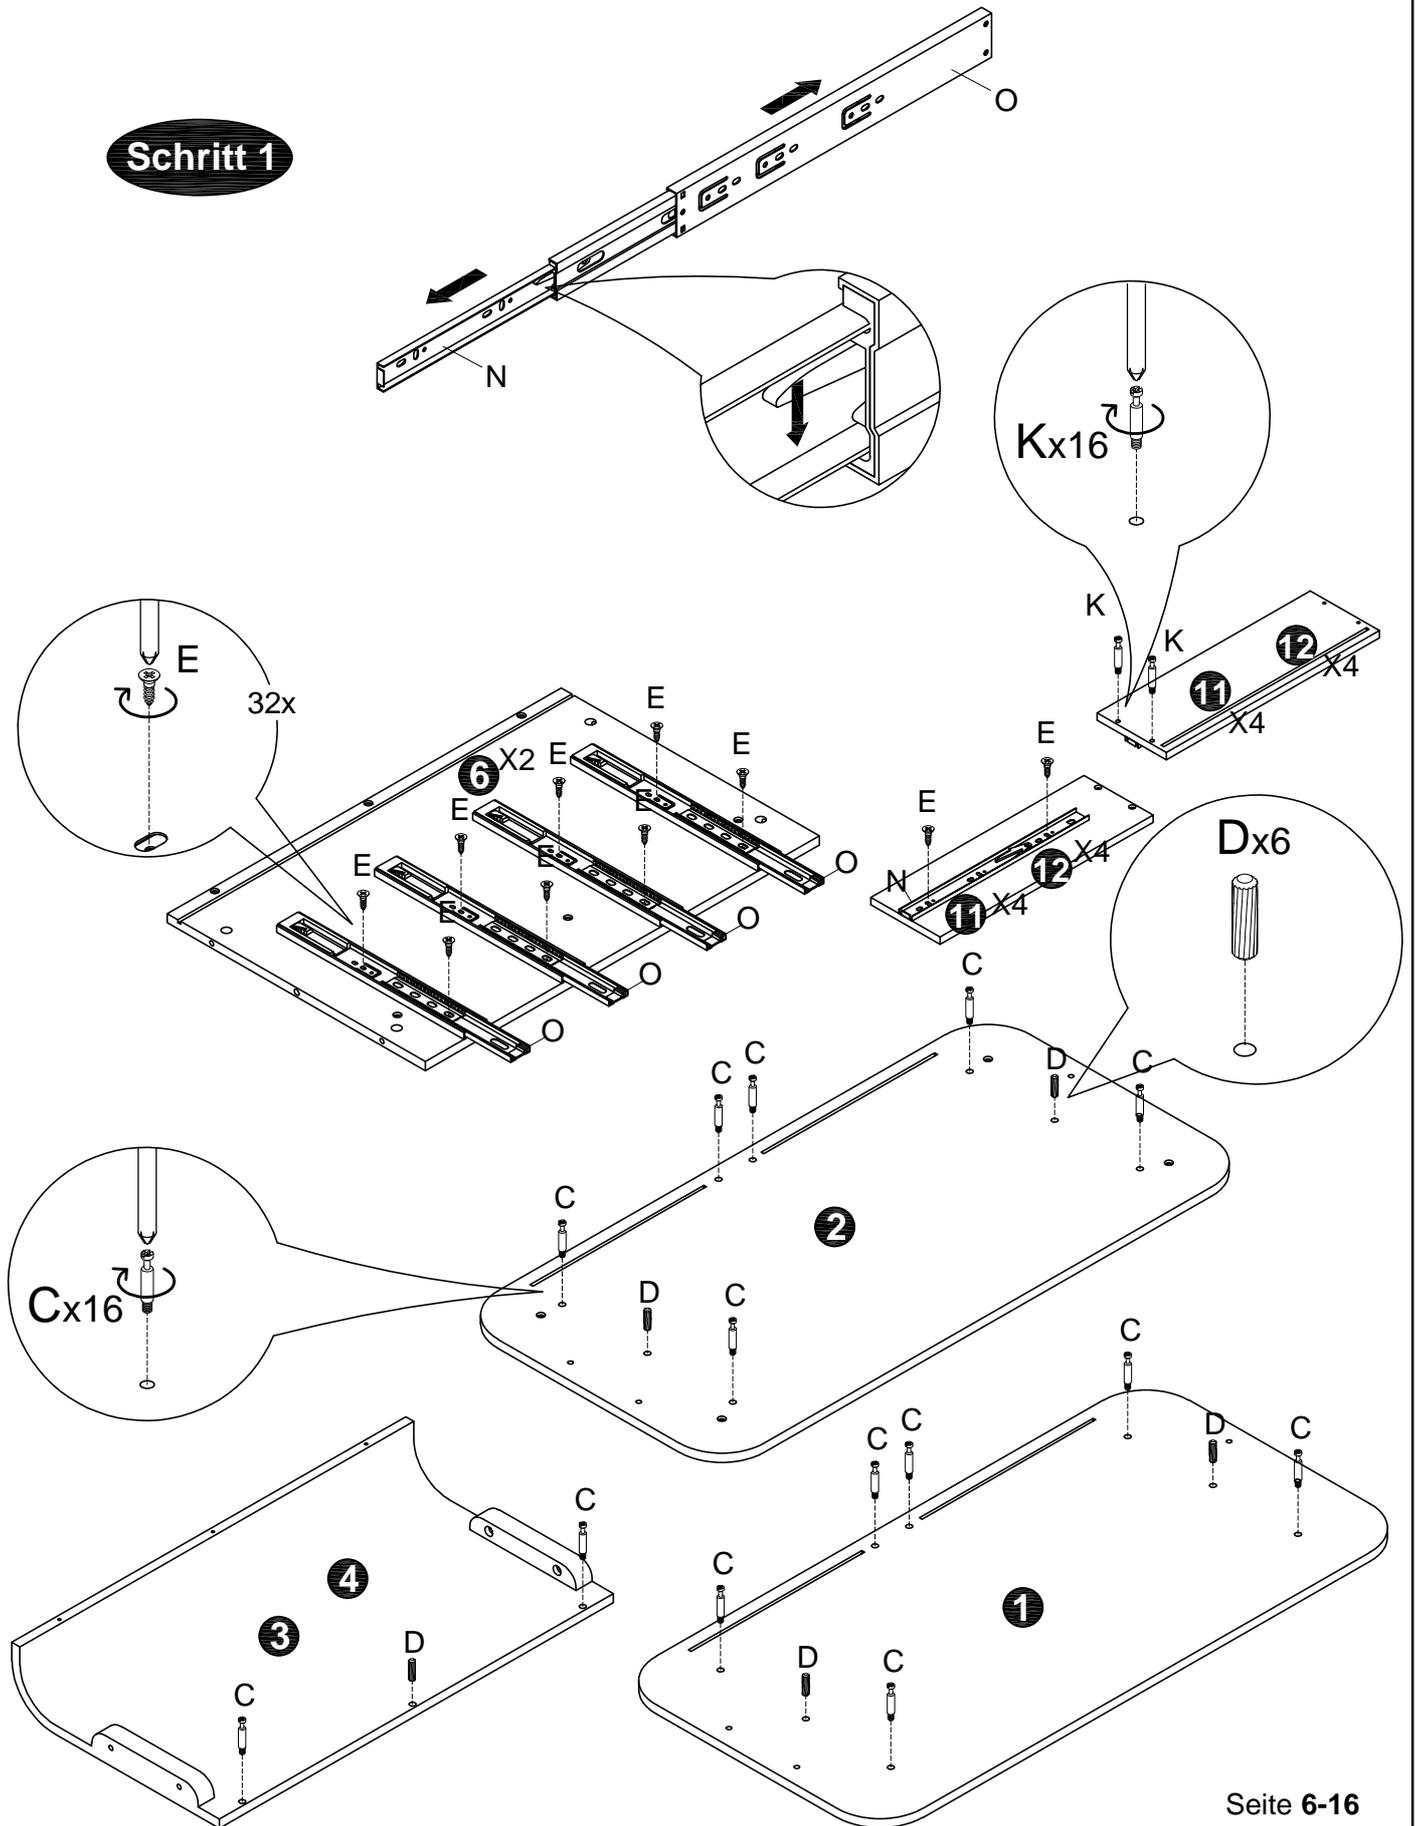


Kommode Milan

Schritt 2

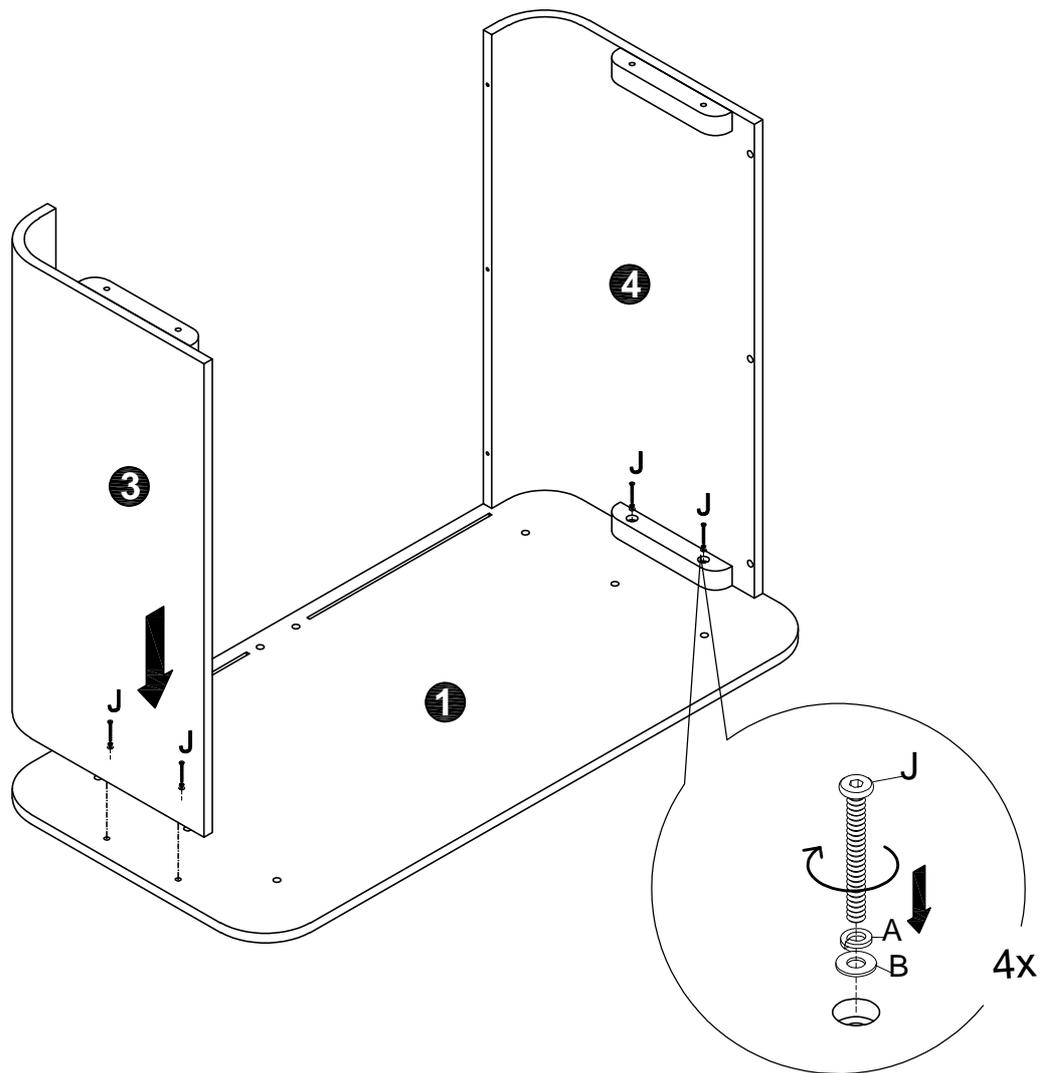


Kommode Milan

Schritt 3

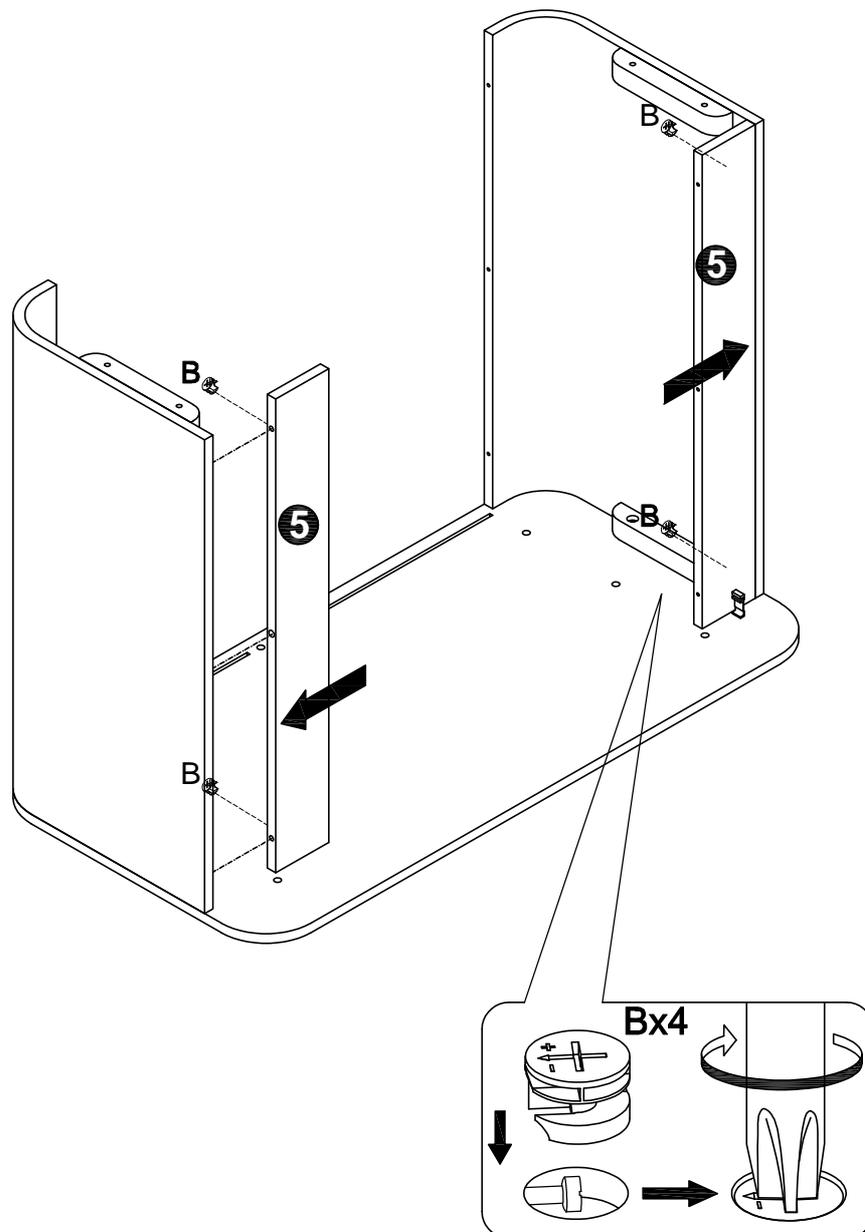



Kommode Milan

Schritt 4

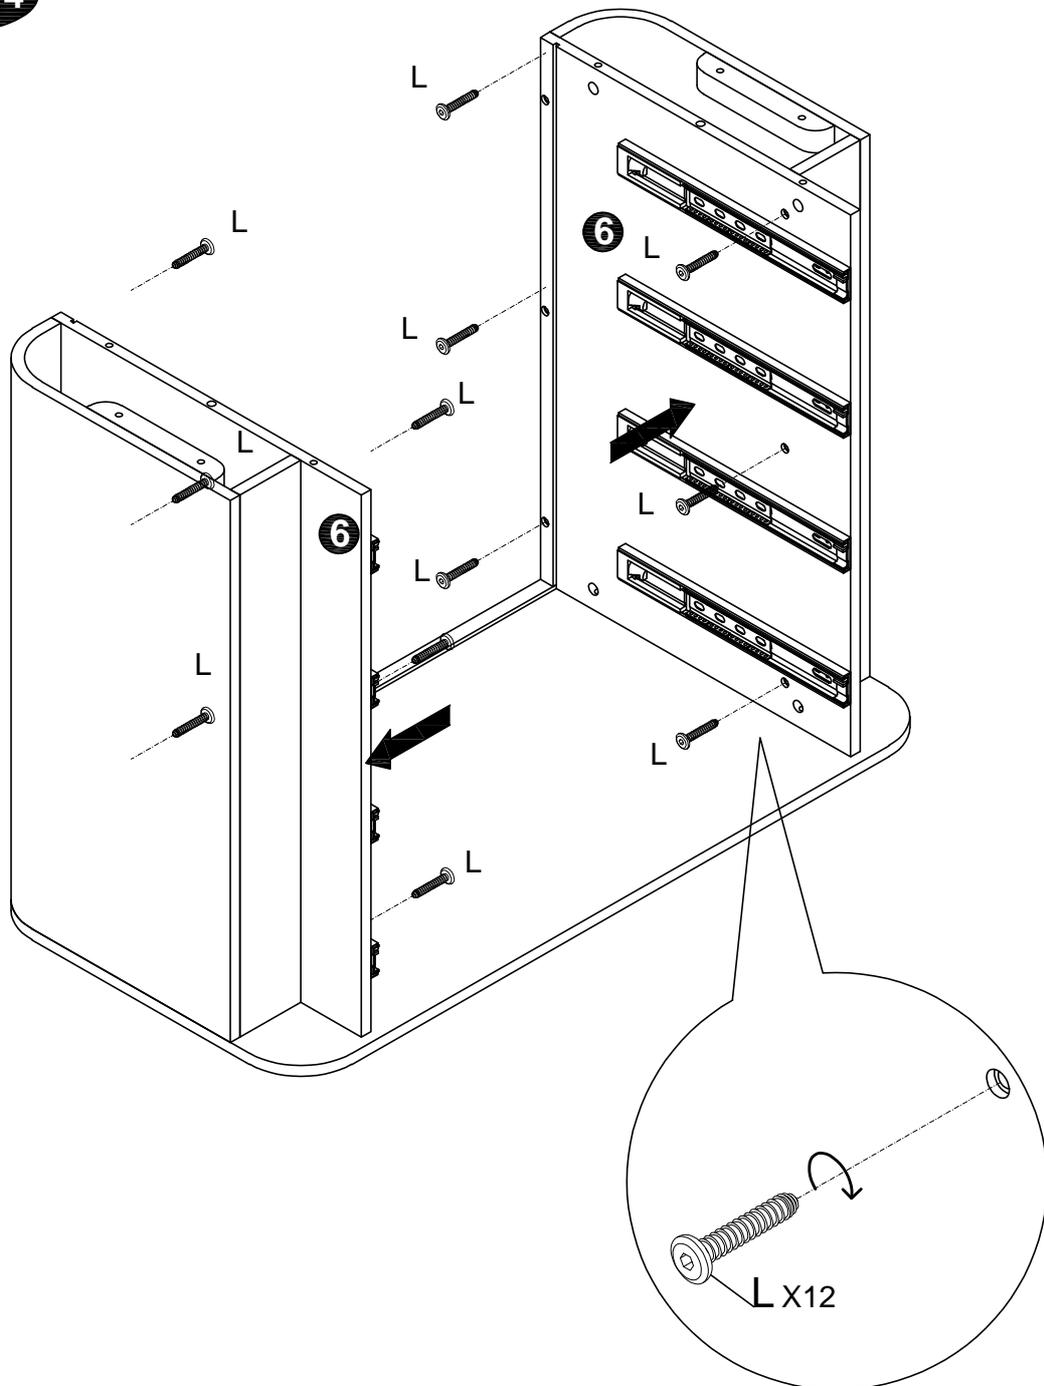


Kommode Milan

Schritt 5

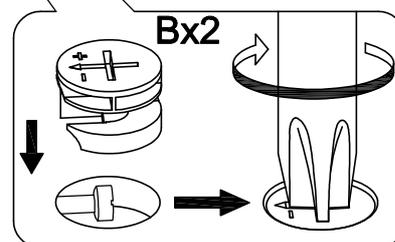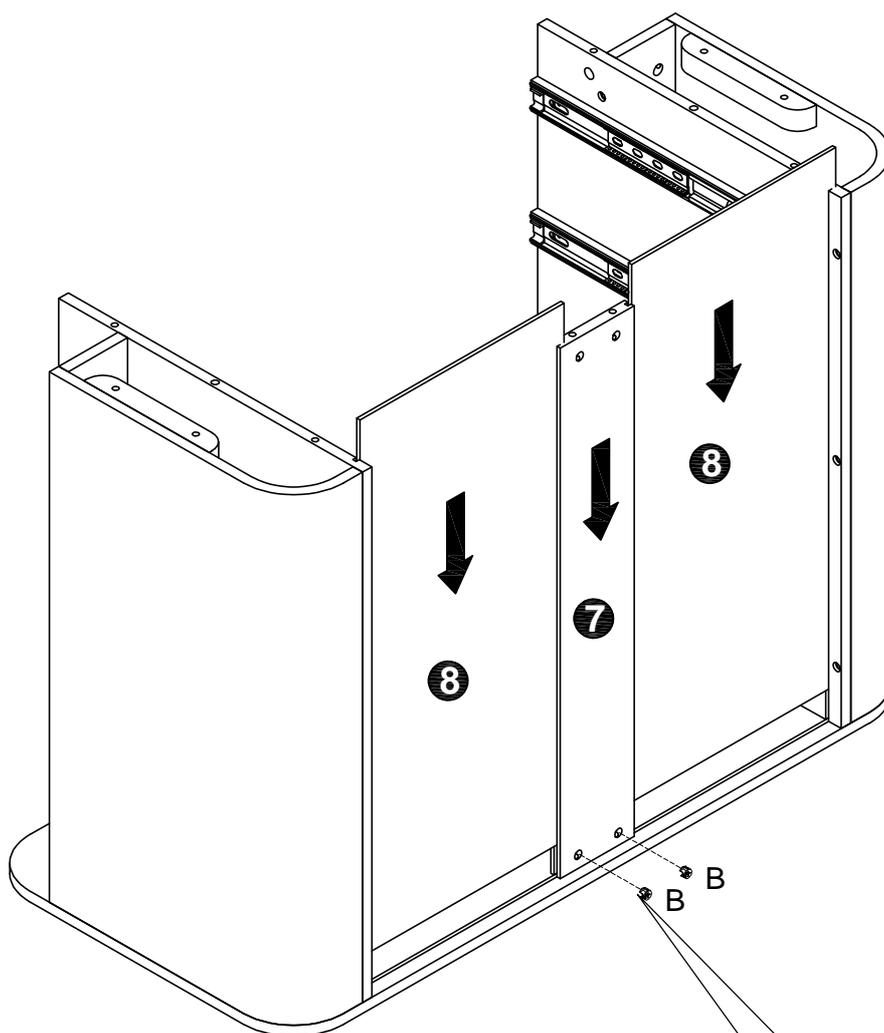


Kommode Milan

Schritt 6


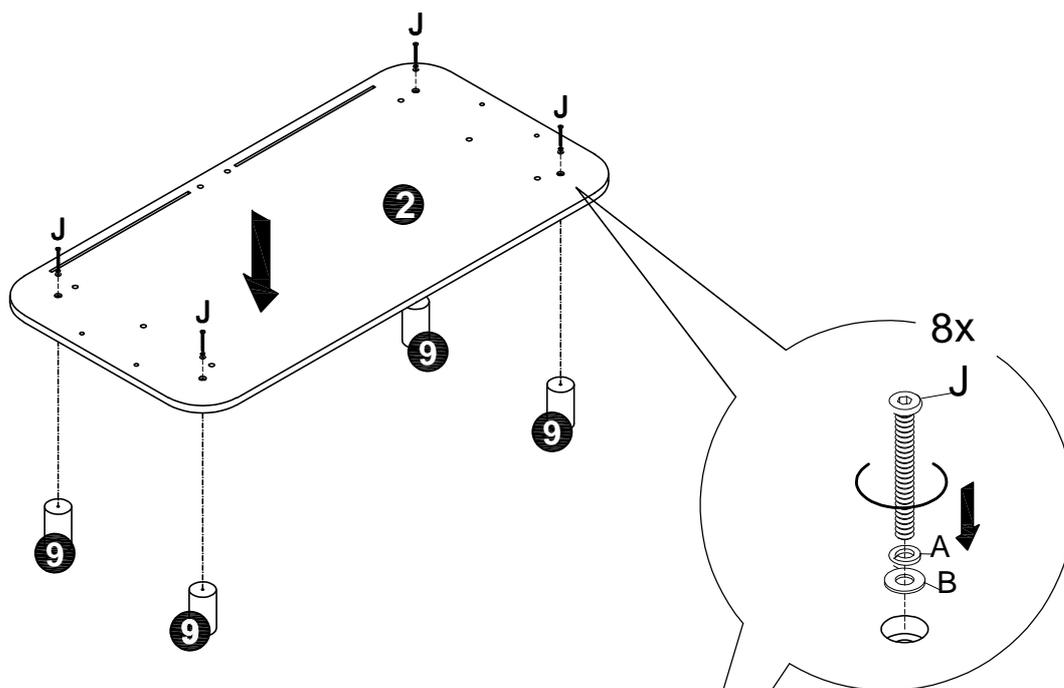


Schritt 7

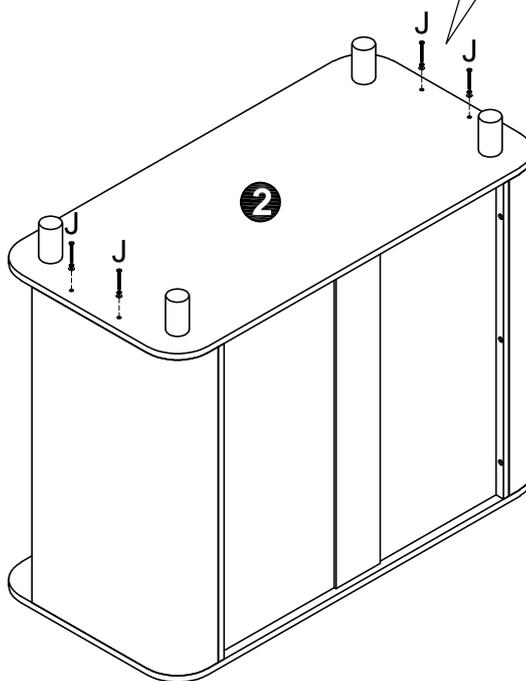


Kommode Milan

Schritt 8

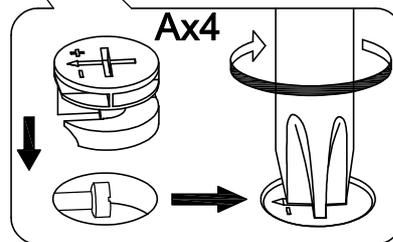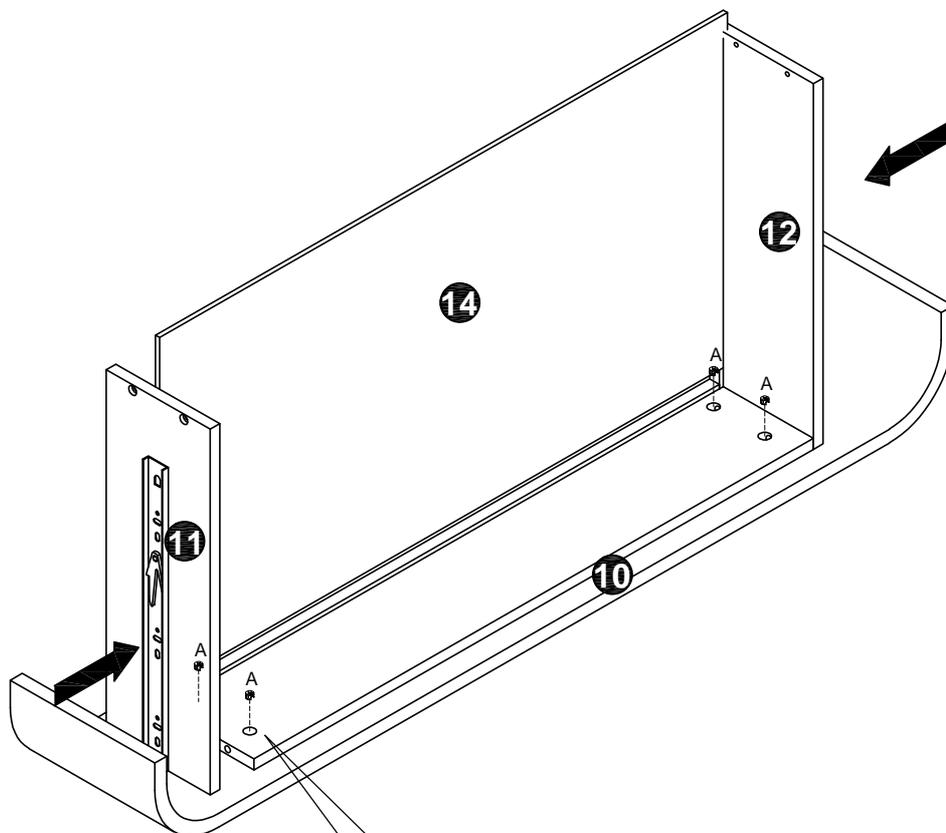


Kommode Milan

Schritt 9



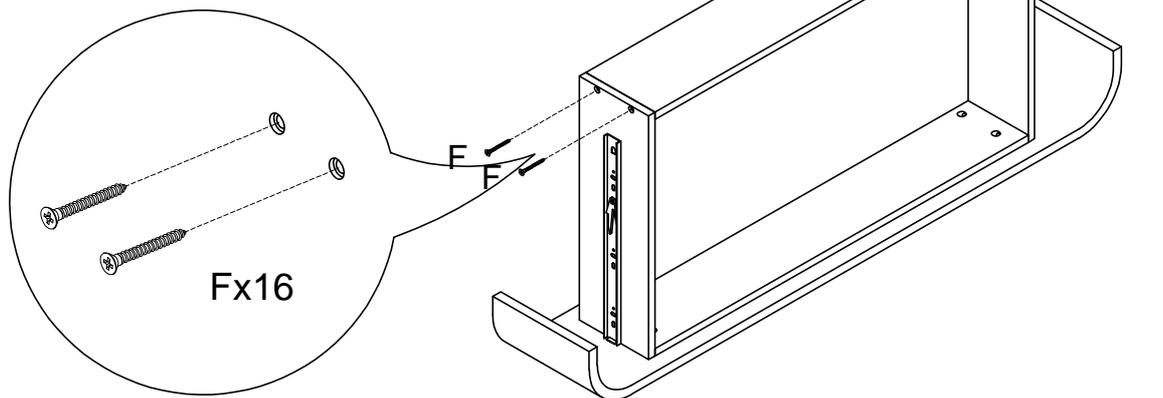


Schritt 10

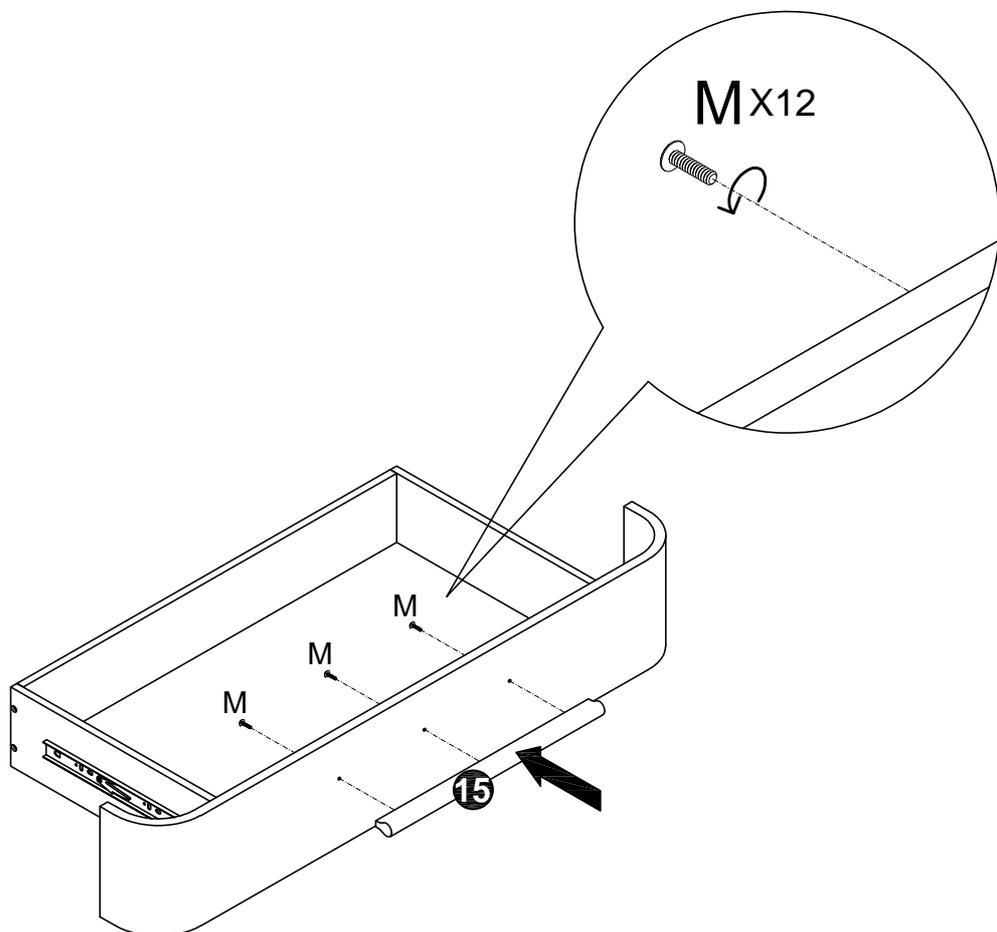

Kommode Milan



Schritt 11

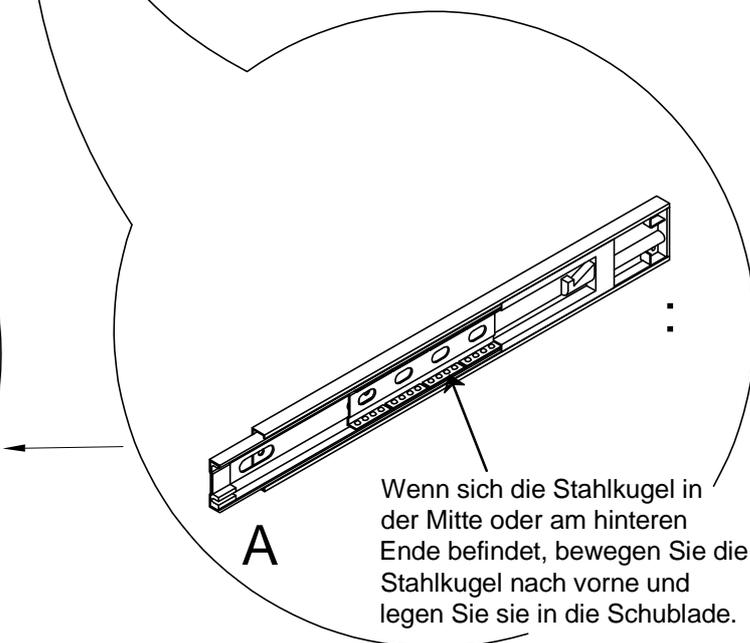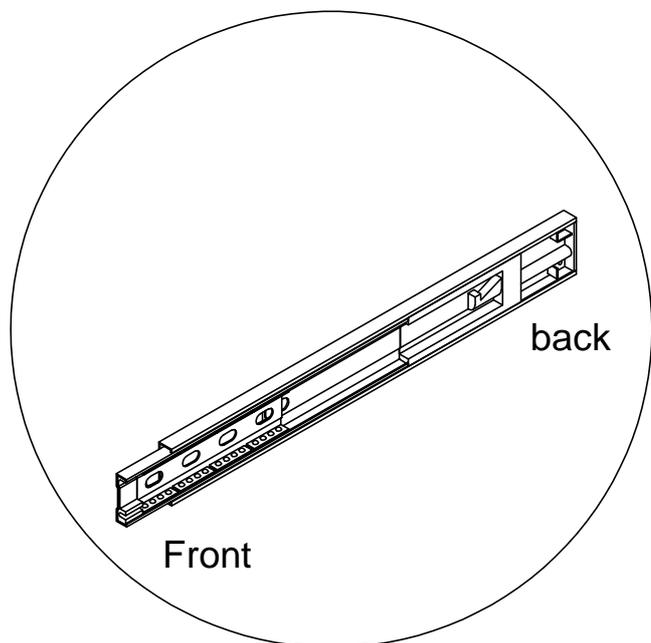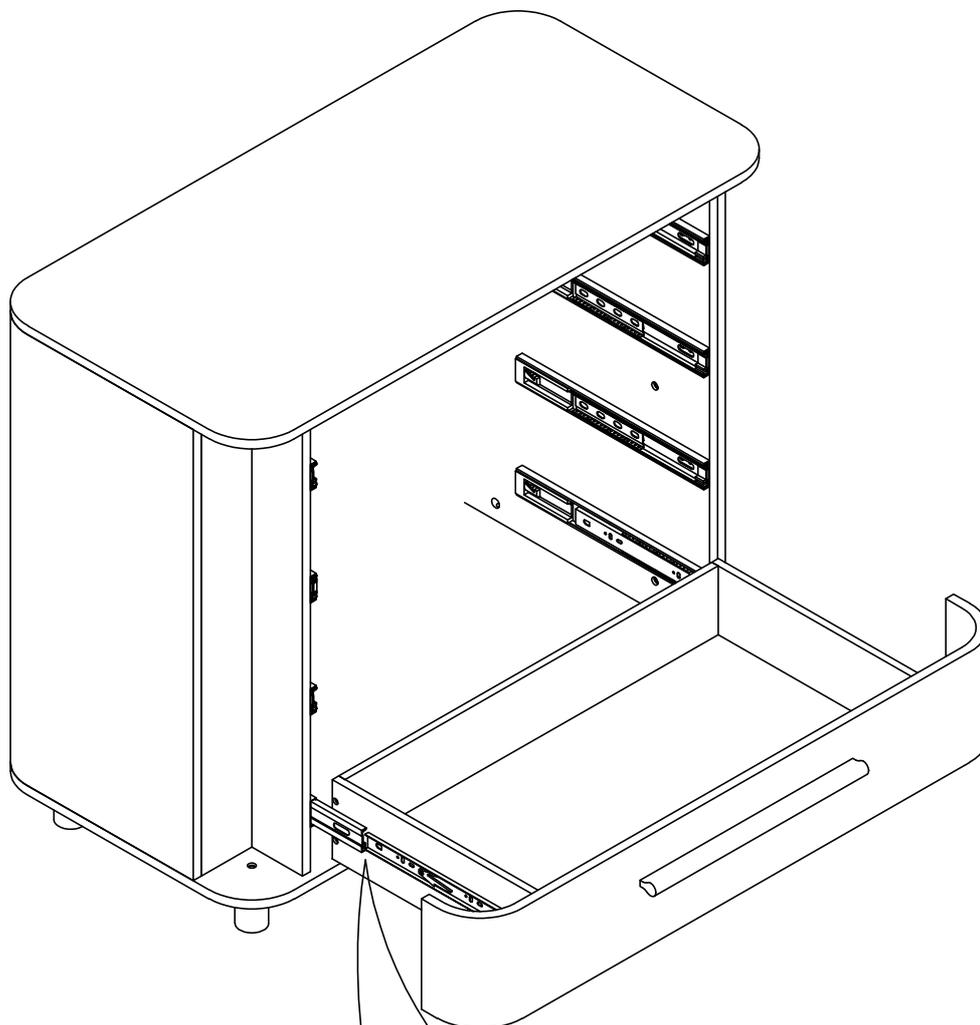

Kommode Milan

Schritt 12

Wenn der Abstand zwischen Schublade und Schrankwand zu gering ist oder eine Kollision vorliegt, lockern Sie bitte die Schraube und stellen Sie die Schublade nach unten oder oben ein.

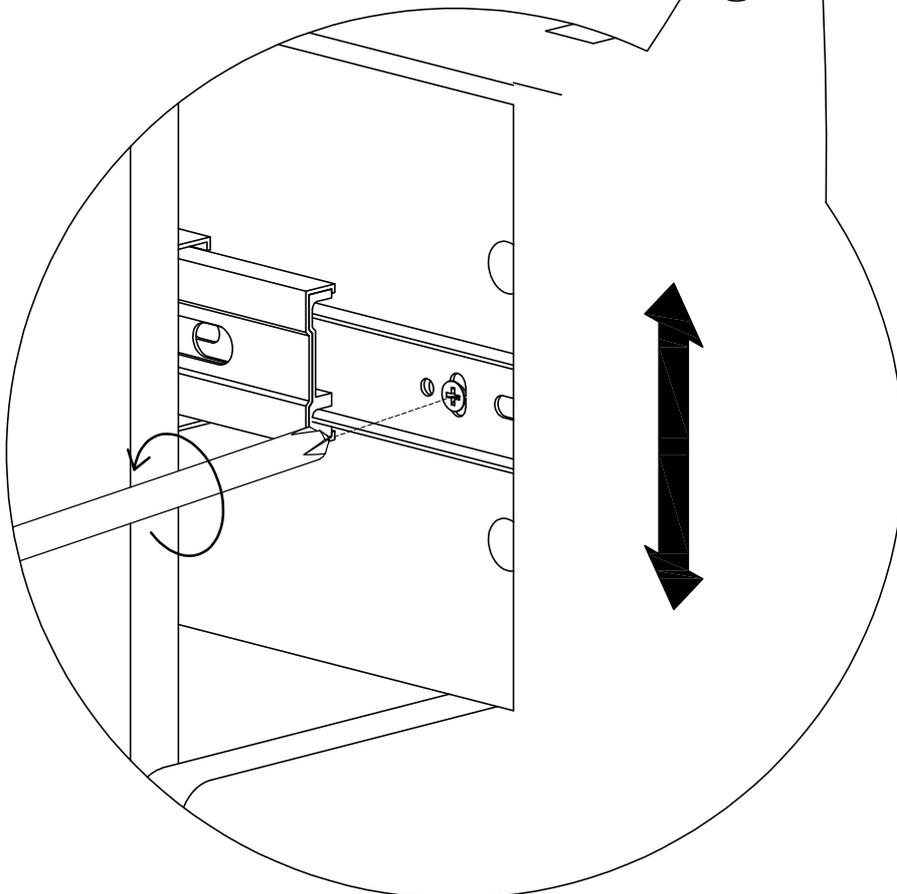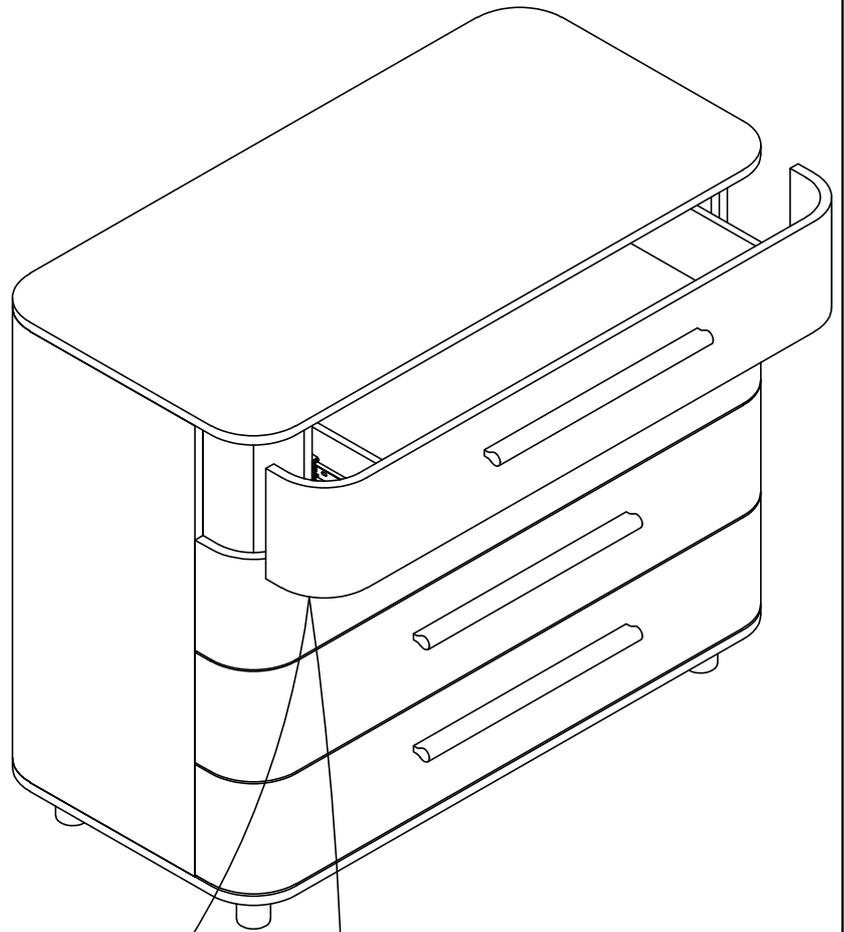

Kommode Milan

Schritt 13

